

COMPENSATEURS | EXPANSION JOINTS



COMPENSATEURS

La fonction du compensateur est de protéger l'installation des vibrations et des dilatations que pourraient subir les tuyauteries. Les compensateurs acceptent des mouvements latéraux, axiaux et angulaires limités. La diversité des élastomères permet de répondre à tous types d'applications : eau, air, produits abrasifs, certains acides...

EXPANSION JOINTS

The role of the expansion joint is to protect the installations from vibrations and expansions that the pipework could undergo. The expansion joints allow lateral, axial and limited angular movements. The diversity of elastomers lets it respond to all kinds of applications: water, air, abrasive products, and certain acids. However, beware, they aren't meant for correcting misalignments in the pipework.


DI7140N

Compensateur femelle BSP
Female BSP expansion joint



Corps : Elastomère EPDM
PN : 16
Raccordement : Union 3 pièces fonte galvanisée femelle

Body : EPDM Rubber
PN : 16
Connection : 3 pieces female BSP union ends galvanized cast iron

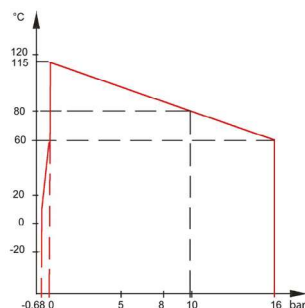

DN	L	Kg	Réf.
1/2"	200	0,52	DI7140N-0015
3/4"	200	0,78	DI7140N-0020
1"	200	1,30	DI7140N-0025
1 1/4"	200	1,51	DI7140N-0032
1 1/2"	200	2,10	DI7140N-0040
2"	200	2,71	DI7140N-0050